



PA 10

MANUALE D'USO



LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE

SIMBOLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno del prodotto; cosa che può comportare rischi di folgorazione.



Questo simbolo indica la presenza, nella documentazione in dotazione al prodotto, di istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione.



Terminale di protezione di massa.



Tensione/corrente alternata.



Terminale pericoloso per la vita.

ON: Denota che l'apparato è acceso.

OFF: Denota che l'apparato è spento.

WARNING: Avvertenze che dovrebbero essere osservate per prevenire il pericolo di lesioni o morte dell'operatore.

CAUTION: Precauzioni che dovrebbero essere osservate per prevenire danni all'apparato.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Leggete queste istruzioni. Conservate queste istruzioni.

Tenete conto delle avvertenze. Seguite tutte le istruzioni.

- **ACQUA E UMIDITA'**

Gli apparati dovrebbero essere protetti da umidità e pioggia, non possono essere usati vicino all'acqua, ad es: vasche da bagno, lavabi o piscine.

- **CALORE**

Gli apparati dovrebbero essere posti lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.

- **VENTILAZIONE**

Non ostruite le aperture di ventilazione; pericolo di surriscaldamento e incendio. Seguite, nell'installazione, le istruzioni del costruttore.

- **IMMISSIONE DI LIQUIDI E OGGETTI**

Per sicurezza non introducete all'interno dell'apparato liquidi e oggetti.

- **ALIMENTAZIONE**

L'apparato deve essere collegato a una alimentazione di rete come riportato sull'apparato stesso o descritto nel manuale. Il non rispetto può causare danni al prodotto e all'utilizzatore. Scollegate l'apparato in caso di temporali o lunghi periodi di non utilizzo.

- **CAVO DI ALIMENTAZIONE E SPINA**

Abbiate cura di non calpestare e non danneggiare il cavo di alimentazione nella spina e nell'uscita dall'apparato.

Non eliminate la sicurezza fornita dalla spina con connessione a massa. Una spina con connessione a massa ha due terminali più un terzo per il collegamento a massa. Questo collegamento a massa viene fornito per la vostra sicurezza. Sa la spina non entra nella presa che avete a disposizione, fate riferimento ad un elettricista per la sua sostituzione.

- **FUSIBILE**

Per prevenire il rischio di incendio e danneggiamento dell'apparato, usate solamente il tipo di fusibile raccomandato nel manuale. Prima di sostituire il fusibile, assicuratevi che l'unità sia spenta e scollegata dalla rete elettrica.

- **CONNESSIONE ELETTRICA**

Un cablaggio elettrico errato può invalidare la garanzia del prodotto.

- **PULIZIA**

Pulite solo con un panno asciutto. Non usare alcun solvente come benzolo o alcool.


- **ASSISTENZA**

Non effettuate alcuna manutenzione se non quelle descritte nel manuale. Fate riferimento sempre e solo a personale qualificato.

- **AVVERTENZE**

Ricordatevi che le pressioni sonore elevate non danneggiano solo temporaneamente il vostro udito, ma possono causare anche danni permanenti. Fate attenzione a scegliere un volume adatto.

CONTROLLI DEL PANNELLO POSTERIORE DEL DIFFUSORE

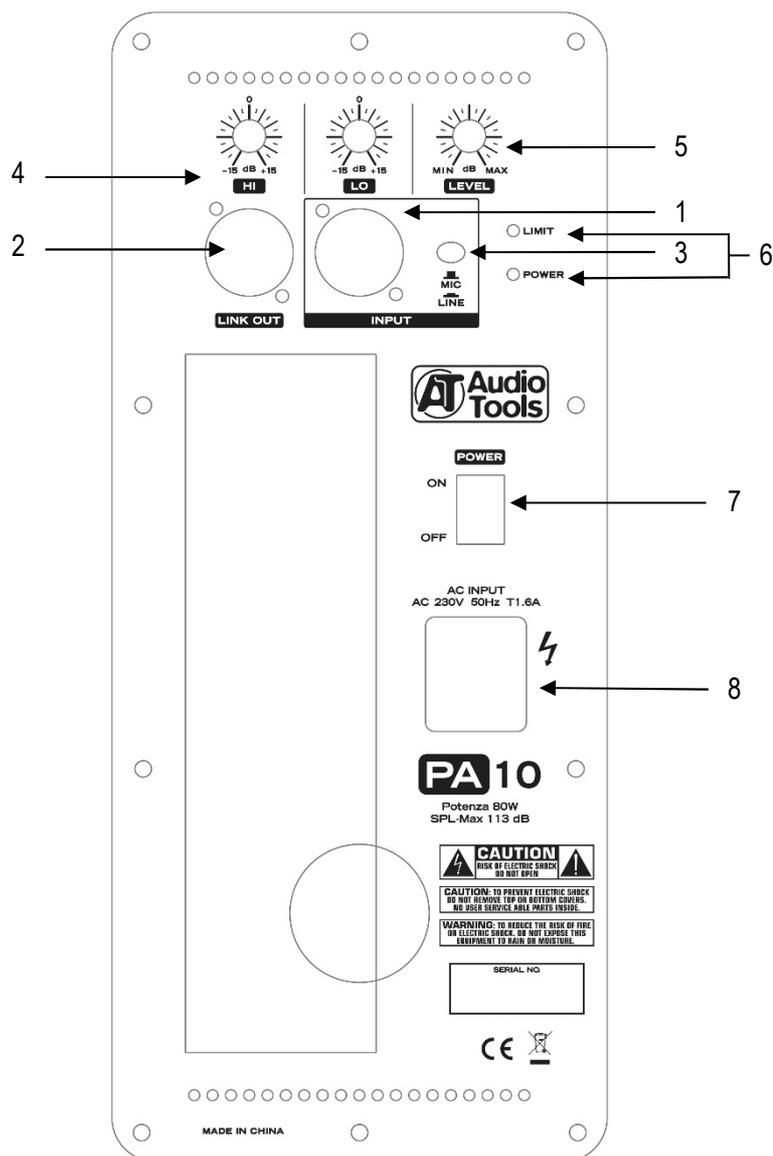

1. INGRESSO (INPUT)

Connettore combo XLR/JACK per il collegamento di un microfono o di altri apparati audio.

2. USCITA (LINK OUT)

Connettore XLR bilanciato per collegare un altro diffusore.

3. SELETTORE MIC/LINE

Premere il pulsante se in ingresso si fornisce un segnale a livello linea, rilasciarlo se si vuole collegare un microfono o un segnale a livello microfonico.

4. EQUALIZZATORE

LO: Regola il livello delle basse frequenze;

HI: Regola il livello delle alte frequenze;

5. VOLUME (LEVEL)

Regola il livello di uscita.

6. LED INDICATORI

LIMIT: Indica un livello troppo alto del segnale. Per evitare suoni distorti è consigliabile ridurre il livello del segnale.

POWER: Si illumina quando il diffusore viene acceso tramite l'apposito interruttore.

7. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE (POWER)

Per accendere e spegnere il diffusore.

8. PRESA E PORTAFUSIBILE

Preso per il collegamento alla rete elettrica tramite il cavo in dotazione. Fusibile di protezione.

Attenzione: se il fusibile salta, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo e con le medesime caratteristiche.

SPECIFICHE

PA 10

Diffusore amplificato a 2 vie
Altoparlante da 10" con bobina da 1,5"
Driver di compressione da 1,35"
Potenza amplificatore 80W
Frequenza Crossover: 3,2 kHz
Sensibilità 94dB SPL
SPL max: 113 dB
Risposta in frequenza: 52 Hz – 19 kHz
Foro per il palo con vite di fissaggio
3 punti di rigging M8
Dimensioni: 38 x 37,5 x 57,5 cm
Peso: 11.6 Kg.
Cavo di alimentazione staccabile



Distribuito in Italia da:

sisme
DISTRIBUISCE QUALITA'

SISME spa – Via Adriatica, 11 – 60027 Osimo Stazione (AN) – Italy

www.sisme.com - sisme@sisme.com - Tel. 071.7819666

 www.facebook.com/SismeProfessional